



於作業系統下更新 BIOS 之步驟

- 一.首先，先至 IBM 網站 (<http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lnocid=DRV R-MATRIX>)，下載 BIOS 更新程式。請參考驅動程式和 BIOS 下載手冊! (要下載可在作業系統下更新的版本哦!! (Flash from operating system version))


二. 下載完成後,執行該程式(如下圖),選下一步!

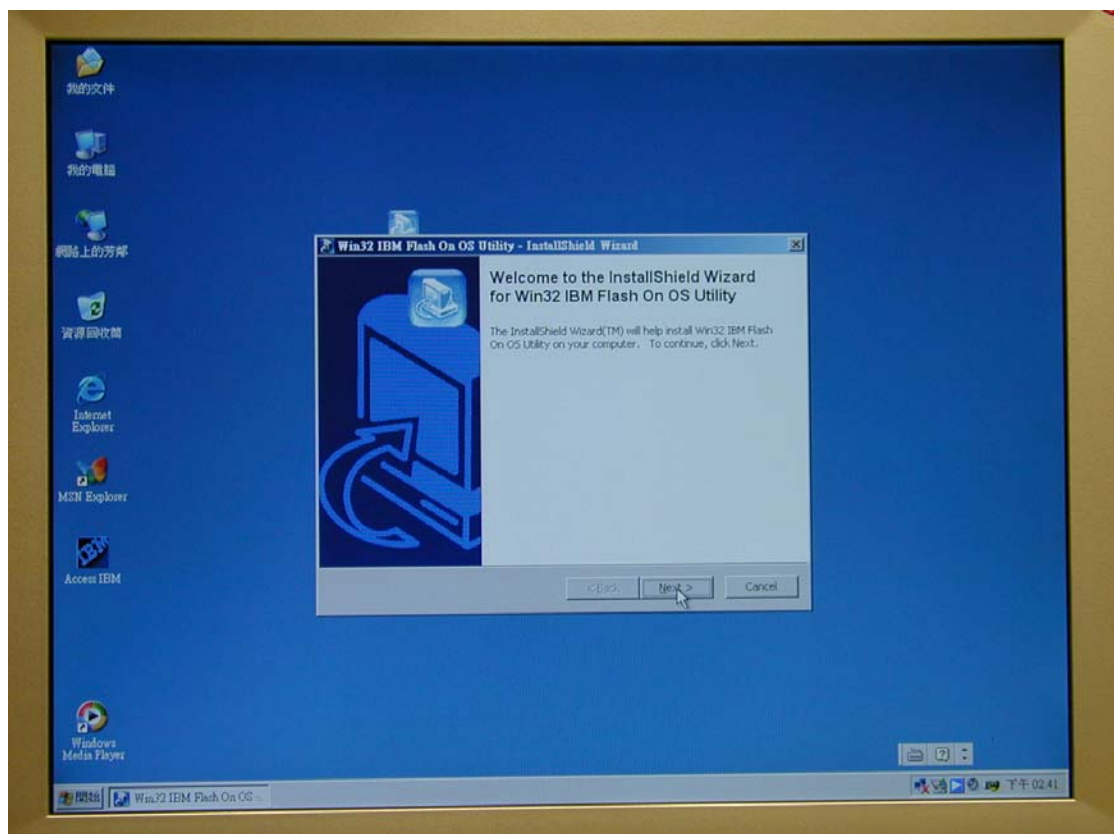


三. 進入條款宣告畫面(如下圖),選擇同意後,再進行下一步!!

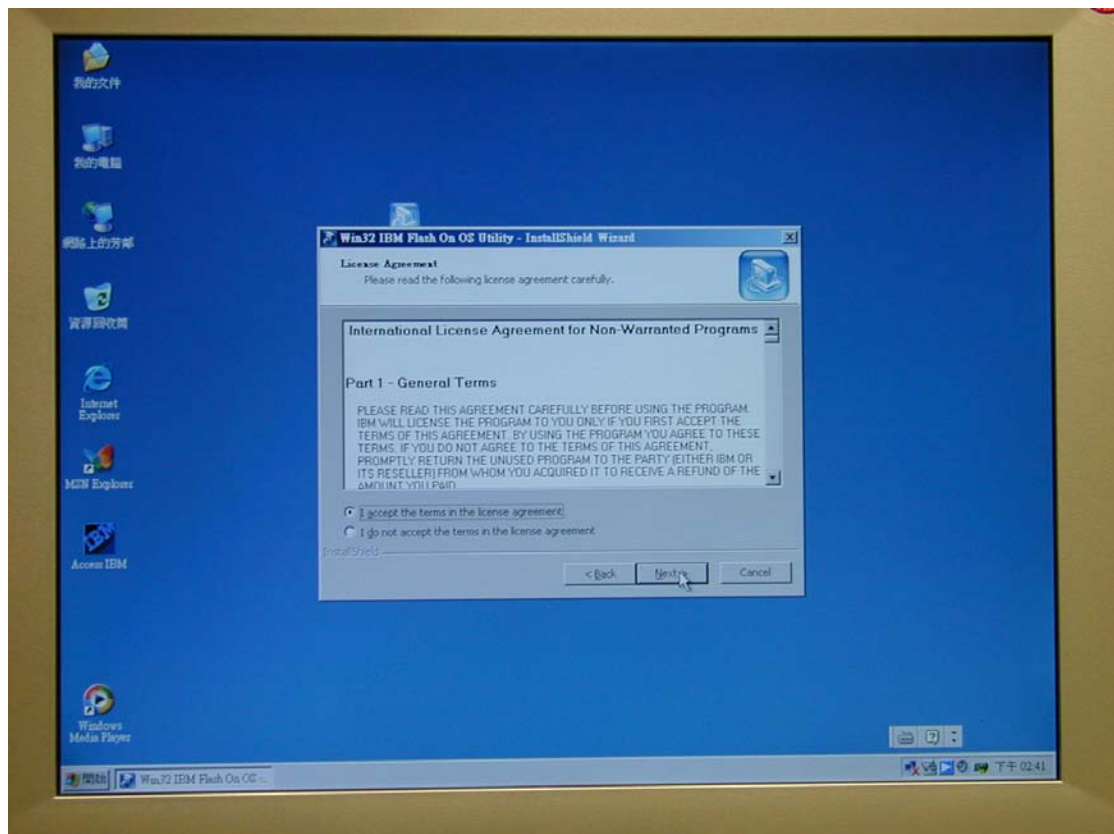


四. 選擇程式檔案要存放的路徑 (如下圖),再進行下一步!!

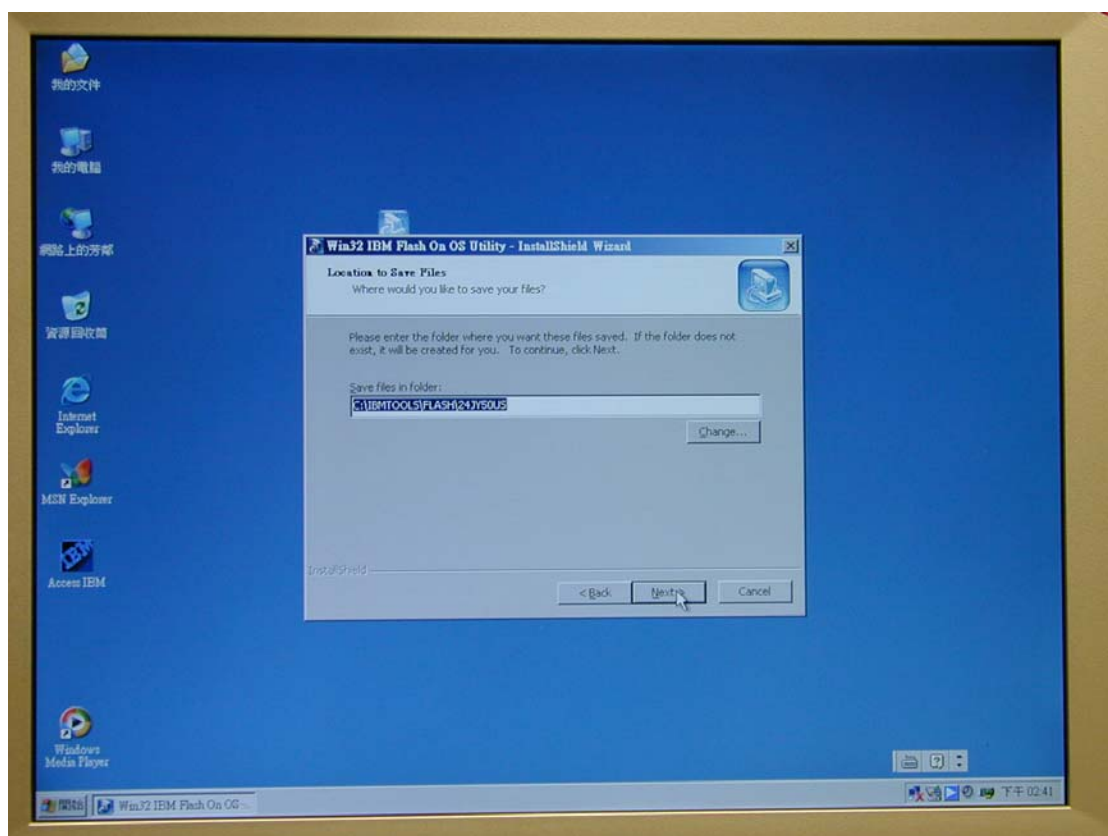

五. 最後選 Finish,完成檔案解壓縮的動作(如下圖)!!

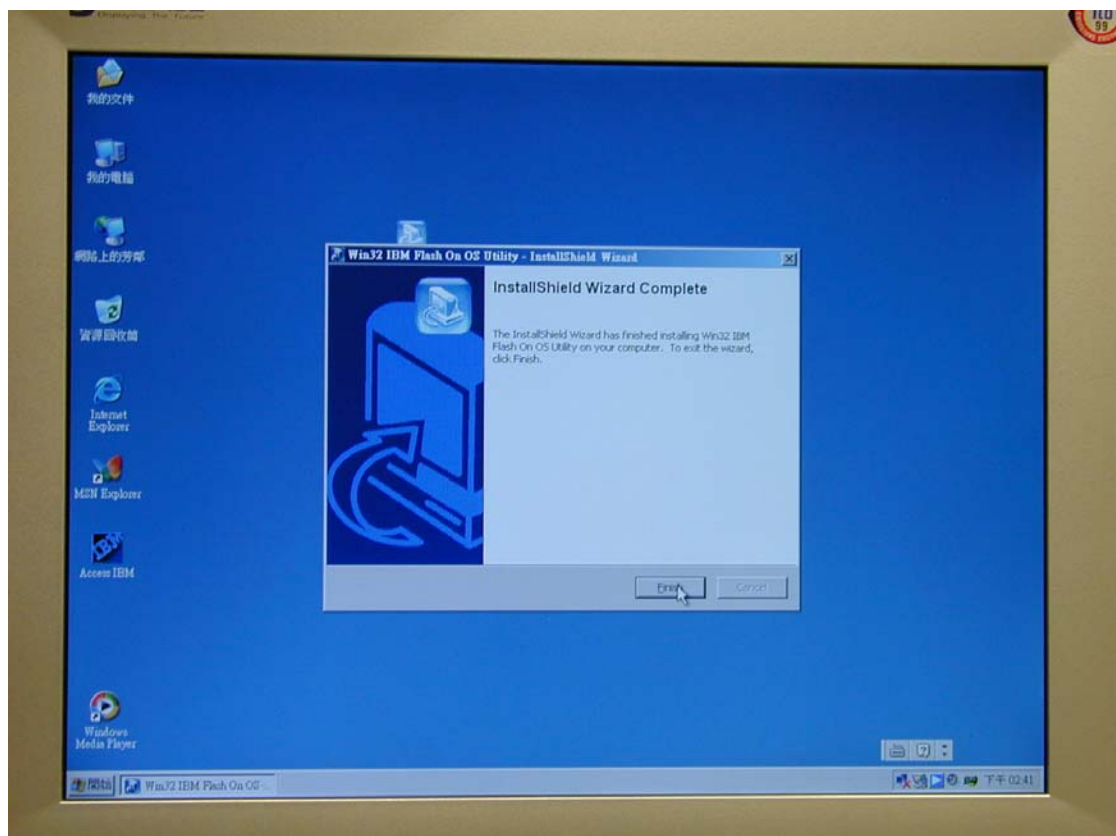

六. 然後至檔案存放的路徑下,執行檔名為 winplash.exe 的檔案,進行 BIOS 更新作業(如下圖)

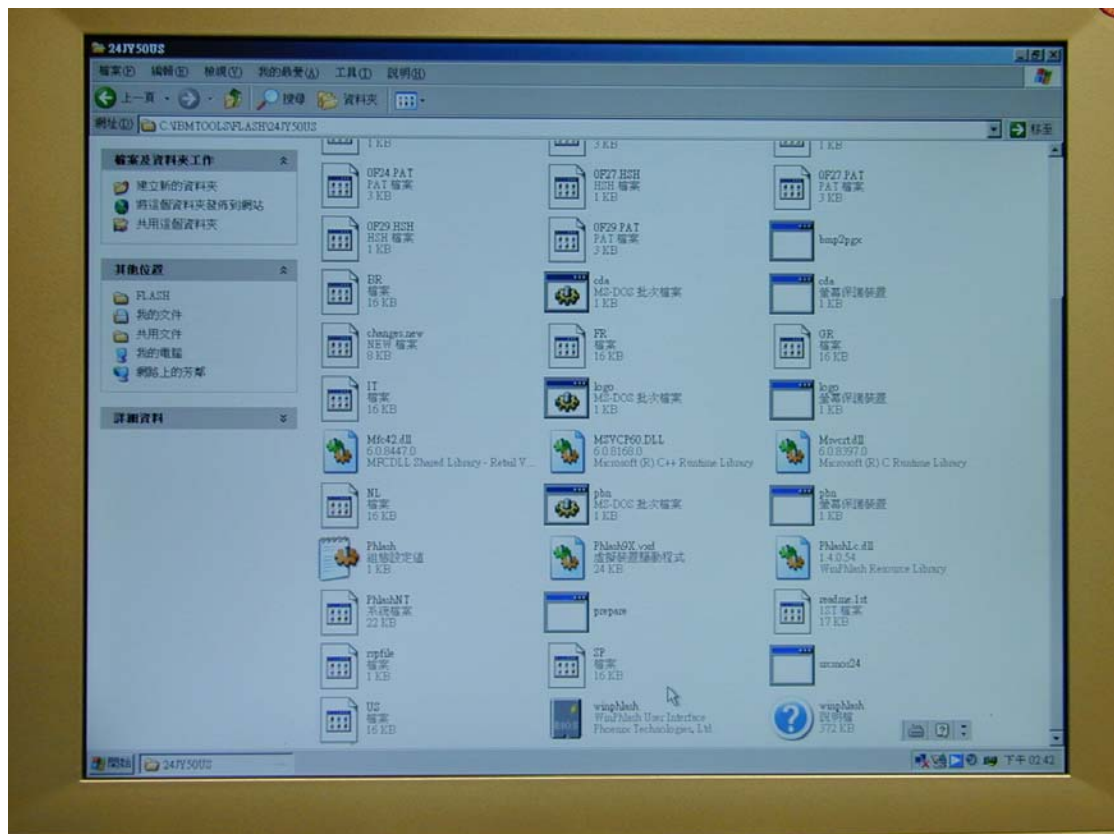

七. 執行後,進入如下圖的畫面,建議直接使用預設值,然後點選Flash BIOS 的按鈕!!



八. 接著會跳出一警告訊息(如下圖),詳讀後按下確定,開始更新!!



九. 等所有資料寫入更新後(如下圖),系統會重新開機,此時 BIOS 更新作業就完成了!!



十.假設更新過程中,出現如下圖的畫面,表示目前的 BIOS 版本是最新的,或是與下載的 BIOS 更新程式版本相同,直接按確定跳出即可!!

